

ШАМ 0,5 и ШАМ – 0,5/400

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





Полки шкафа на нижней поверхности имеют усилитель и два уголка, входящие при установке в захваты боковых стенок (рис.3).

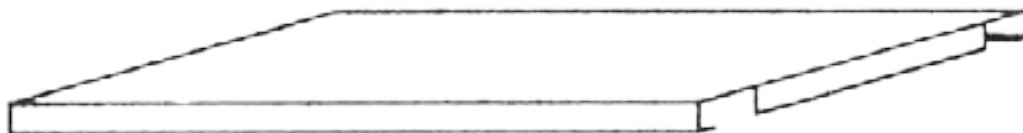


Рисунок 3

Боковые стенки. На фасадном торце расположены петли для навески дверей. В задней части стенки профиль образует «Г» образный паз, в который входят задние стенки. Для установки полок по всей высоте стенки расположены 2 ряда захватов (рис. 4).

Задние стенки соединяются между собой замком типа «ласточкин хвост», а в верхней части имеют элементы с отверстиями для крепления крышки. В нижней части задних стенок находятся заломы, в которые заходит нижняя полка(рис.5)

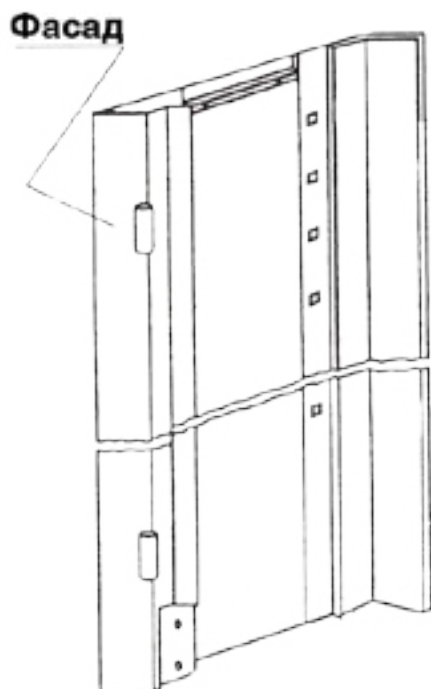


Рисунок 4

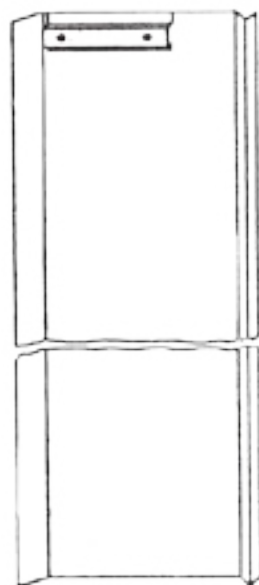


Рисунок 5

На боковых сторонах дверей расположены петли шарниров. В правой двери имеется отверстие под замок.

ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задних стенок.
2. Соединить между собой задние стенки в единое целое.
3. Боковые отгибы задних стенок ввести в «Г»-образные пазы боковых стенок.
4. Соединить в нижней части боковые стенки фасадной панелью, используя длинные саморезы с шайбами.
5. Установить и закрепить крышку шкафа с помощью 8-ми саморезов.
6. Установить на необходимой высоте полки.
7. В петли боковых стенок вставить оси и навесить на них двери.
8. Установить замок и соединить его с тягами, предварительно заведенными в отверстия в нижнем и верхнем уголке двери.



Спасибо, что выбрали нашу продукцию!